



Aluminium  
SPROSSEN  
Vorsatzelemente



*Denn nur, weil Sprossen Mode sind,*  
müssen Sie nicht gleich Ihre Fenster austauschen.

## Alte Fenster strahlen lassen

Unsere KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente verändern die Ansicht und die Aussicht.

## Ansprechende Sprossen-Optik ohne großen Reinigungsaufwand

Praktisch! Dadurch dass es sich bei unserem Produkt um ein Vorsatzelement handelt, lässt sich dieses leicht und weit öffnen. So kann die Reinigung der Fenster mühelos erfolgen.

## Bezug und Einbau der Elemente

Der Bezug sowie der Einbau der KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente erfolgt über Ihren KOMPOtherm® Fachpartner. Alternativ können Sie die Sprossen-Elemente auch eigenständig montieren. Hier steht Ihnen Ihr Fachpartner sehr gern für Fragen und Anregungen zur Verfügung.




## Vorher - nachher


Die Wirkung des Einsatzes der Elemente veranschaulichen die nebenstehenden Abbildungen vor und nach der Montage.

## Große Wirkung - wenig Aufwand


Verleihen Sie Ihren Fenstern Charakter, mit KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelementen.

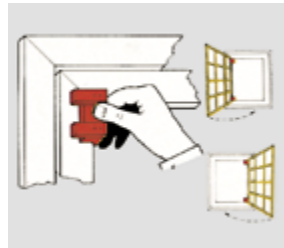


1. Montage-Schablonen in die linke oder rechte obere Ecke anlegen.

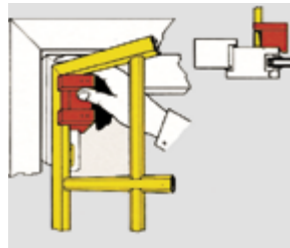

2. KOMPOtherm® Sprossen-Vorsatzelement auflegen.

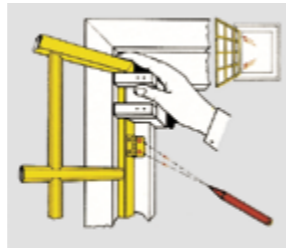

3. Bohrlöcher oben und unten markieren.

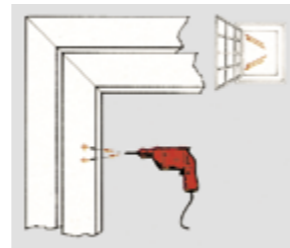


4. Bohrlöcher oben und unten vorbohren.




5. KOMPOtherm® Sprossen-Vorsatzelement mit beiliegenden Schrauben befestigen.



6. Verschlussbolzen ins Schloß einführen.

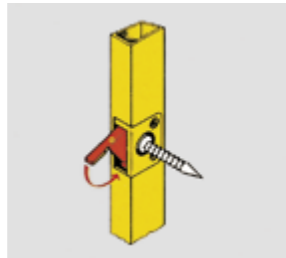

7. Verschließen.

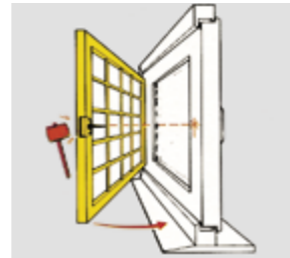


8. Bohrpunkt markieren.



9. Vorbohren.



10. Verschlussbolzen aus dem Schloß lösen.

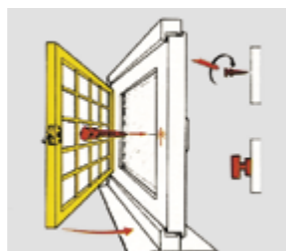

11. Verschlussbolzen in die Bohrung einschrauben.



12. KOMPOtherm® Sprossen-Vorsatzelement einrasten und verschließen.

## Formwelten

16 anregende Beispiele Mit den aufgeführten Sprossen-Varianten geben wir Ihnen einen Einblick in die Vielfalt der Sprossen-Gestaltung.



HF 22



HF 23



HF 24



HF 013



HF 015



HF 017



HF 34



HF 35



HF 43



HF 100



HF 300



HF 500



HF 33




HF 035



HF 44



HF 600

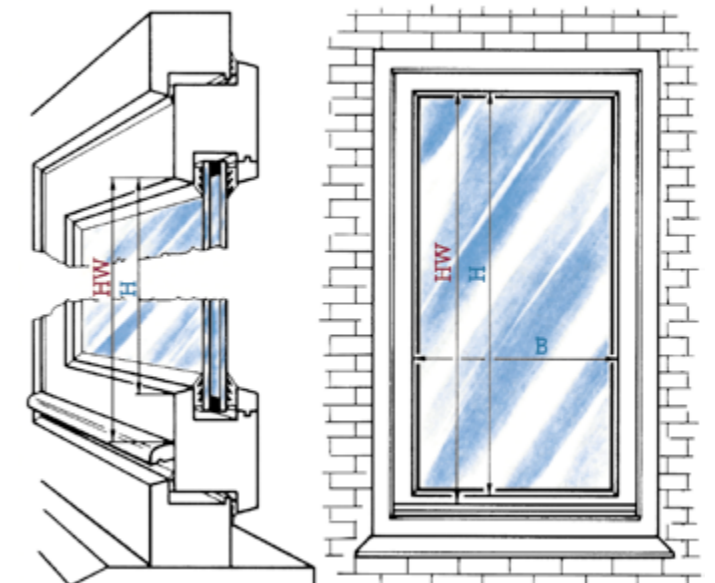

## Benötigte Eckdaten

B = die lichte Breite Ihres Fensters;  
H = die lichte Höhe Ihres Fensters;  
HW = die Höhe, falls Ihre Fenster einen Wasserschenkel besitzen.

## Farbwelten

Die Vielfalt der Farbgestaltung lässt Ihnen fast alle Freiräume für ein kreatives Sprossen-Design. So können Sie Ihre Fensterelemente beliebig gestalten.

## Gute Aussichten

Wie auf der Abbildung gut erkennbar, lässt sich das Alu-Sprossen-Vorsatzelement unabhängig von dem eigentlichen Fensterelement weit öffnen. So ist eine mühelose Reinigung Ihrer Fenster möglich.

## Innen oder außen - Sie haben die Wahl

Die Montage der KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente kann durch die besonders flache Bauweise auch zwischen dem Fenster und den Rollläden vorgenommen werden. So können Sie entscheiden, ob Sie das Element innen oder außen befestigt haben wollen.

## Aluminium hält Stand - auch nach Jahren

KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer langlebigen Pulverbeschichtung versehen. Dies gewährleistet einen perfekten Pulverauftrag und absolute Farbgleichheit aller Teile.

## Ungleiche Maße? Passen bei uns perfekt zusammen!

Ob 18, 26 oder 45. Die unterschiedlichen Sprossenbreiten lassen sich bei einem KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelement miteinander kombinieren. Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht das überzeugend.



Bei Fragen steht Ihnen Ihr KOMPOtherm® Fachpartner gerne zur Verfügung.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen  
vom Original-RAL-Farbtönen sind möglich.  
Printed in Germany, 3/2024 Art.-Nr. 99650

